



Инструкция по настройке роутеров Tenda.

Настраивать роутер необходимо с компьютера или ноутбука, подключенного к роутеру по проводу.

Чтобы восстановить **заводские настройки** на Tenda AC5, Tenda AC6 необходимо на 8 секунд зажать кнопку "WPS/Reset" на задней стороне роутера, пока не загорятся и погаснут все индикаторы.

1. Откройте любой браузер. Мы рекомендуем использовать Chrome.



2. В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 или tendawifi.com . Нажмите «Старт» (рис. 1)
3. Выберите тип подключения: PPPoE. Введите данные для авторизации в сети из приложения к вашему новому договору (рис.2). Нажмите «Далее».
4. В окне «Настройки Wi-Fi» (рис.3) необходимо придумать новый пароль для вашей Wi-Fi сети. Здесь же необходимо задать пароль для входа в конфигуратор. Введите **admin1** , нажмите «Далее». Роутер сохранит настройки и выйдет в сеть.

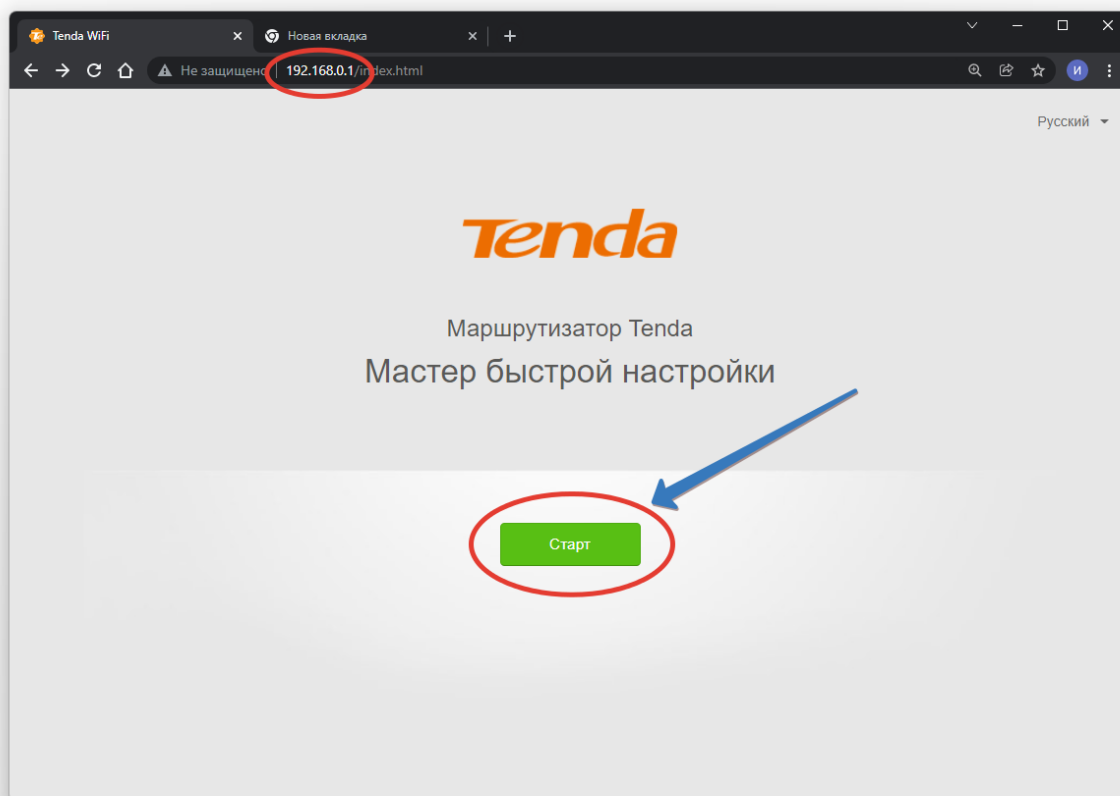


рис.1

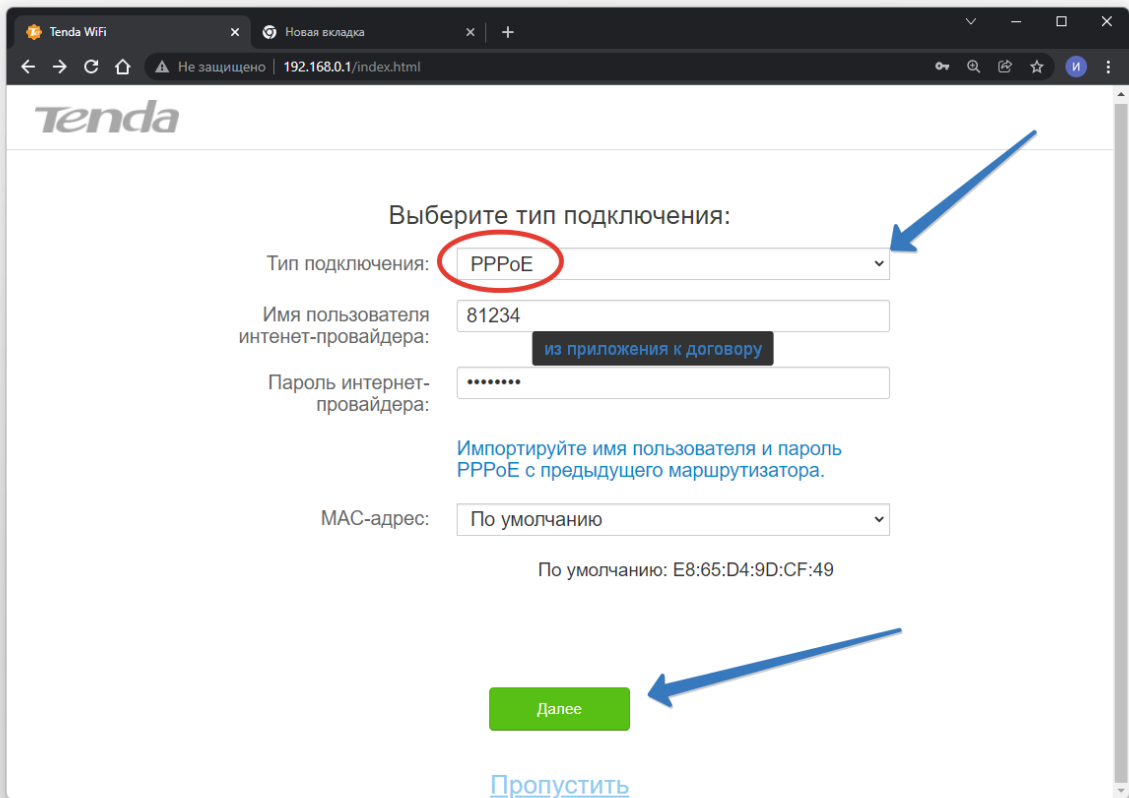


рис.2

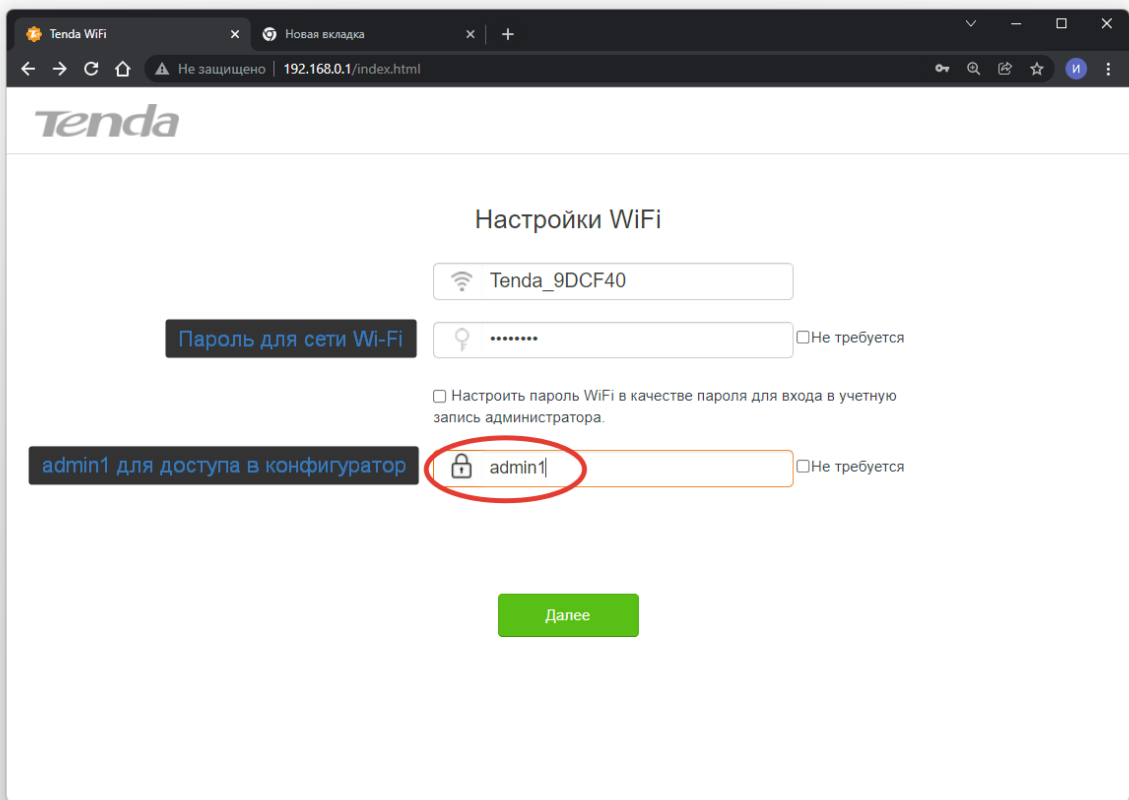


рис.3